



# Wenken voor het gebruik

## Algemeen

De Quooker geeft u op elk gewenst moment direct kokend water (100°C). Wees voorzichtig met kokend water en stel niet-hittebestendige voorwerpen er niet aan bloot.

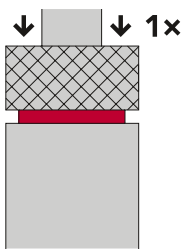

afb. 1a

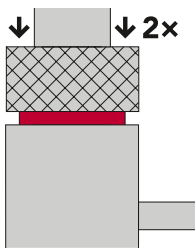


afb. 1b

## Kraanbeveiliging (afb. 1a en 1b)

De Nordic single tap (afb.1a) is beveiligd met een druk-en-draai bedieningsknop. De Fusion en de Flex kranen (afb. 1b) zijn te bedienen door de knop twee keer achter elkaar in te drukken en vervolgens te draaien. Beide kranen hebben een lichtring die blijft branden zolang kokend water uit de kraan stroomt. Naast de beveiligde bedieningsknop, is de uittrekslang van de Flex ook beveiligd. Wanneer de uittrekslang uitgetrokken is, is het niet mogelijk om kokend water te gebruiken.

## Eerste gebruik

Nadat de Quooker geïnstalleerd en opgewarmd is, moet vóór gebruik de hele inhoud eenmalig doorgespoeld worden. Afhankelijk van het type reservoir duurt het 10 tot 20 minuten voordat het water weer op temperatuur is en de Quooker klaar is voor gebruik.

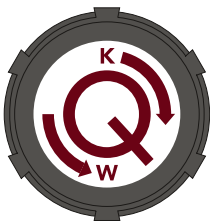


afb. 2

## Warmwatertemperatuur instellen (afb. 2)

Met de grijze knop op het COMBI-ventiel kunt u de temperatuur van het warme water dat uit uw mengkraan komt instellen tussen 50 en 60°C.

## In hoogte verstelbare kraanuitloop (afb. 3)


De uitloop van de kraan is draaibaar en in hoogte verstelbaar (geldt niet voor de Fusion en de Flex kranen). Hiermee kunt u de uitloop in de voor u meest geschikte stand zetten. Omdat het kokende water bruist en stoom afgeeft als het uit de Quooker komt, raden wij aan kopjes, pannen, theepotten en dergelijke dicht bij de uitloop van de kraan te vullen.

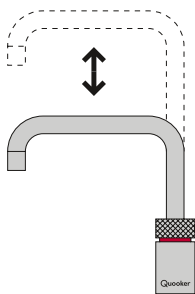

afb. 3

## Schoonmaken kraanzeefje (perlator, afb. 4)

Het is raadzaam om – afhankelijk van de hardheid van het water – het kraanzeefje regelmatig van kalk te ontdoen. Dit voorkomt verstopping en spetteren van de kraan. Draai het kraanzeefje los en leg het, zonder huls, enige tijd in azijn.

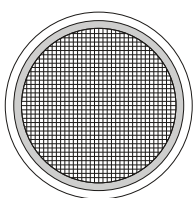

afb. 4

## Schoonmaken kraan

U kunt de kraan het beste schoonmaken met zachte zeep of een beetje glasreiniger (niet direct op de kraan spuiten) en een vochtige doek.

Middelen die u beter niet kunt gebruiken:

- Schuursponsjes of schuurmiddelen.
- Oplosmiddelen, reinigingsmiddelen met zuur, onverdunde reinigingsmiddelen, antikalkmiddelen en azijn (alleen voor kraanzeefje gebruiken).

Het drogen van de kraan na gebruik voorkomt kalkvlekken.

### Onderhoud

Eens per gemiddeld vijf jaar, afhankelijk van de kwaliteit van het water in uw omgeving, moet onderhoud aan het reservoir gepleegd worden. In gebieden met meer kalk dan gemiddeld (boven de 10 dH) moet dit onderhoud meestal eerder uitgevoerd worden. Kalk wordt dan uit het reservoir gespoeld en het HiTAC®-filterpatroon kan dan vervangen worden. Dit ingebouwde filterpatroon verbetert de smaak van leidingwater en verwijdert eventuele verontreinigingen.


Om te bepalen of onderhoud gepleegd moet worden, controleert u of:

- Het kokend water krachtig en bruisend uit de kraan stroomt.
- De straal uit de kraan voldoende volume geeft (geen dun straaltje).

Als de kracht en/of het volume van de straal niet verbeteren door het ontkalken van het kraanzeefje, dan moet onderhoud gepleegd worden. U kunt dit door een installateur laten doen, maar u kunt het ook zelf doen. Bestelt u dan een compleet onderhoudspakket met eenvoudige instructies bij onze serviceafdeling.

### Vakantie? Quooker uit!

Het stand-by verbruik van de Quooker is maar vijf eurocent per dag. Bent u een paar dagen of langer afwezig, dan adviseren wij toch het apparaat uit te schakelen met de Q-knop bovenop het reservoir (afb. 5). Bij terugkomst kunt u de Quooker weer aanzetten en op laten warmen. Wij adviseren u na afwezigheid de hele inhoud eerst een keer door te spoelen.

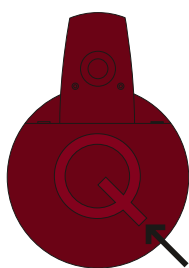

afb. 5

### Storing

Als uw Quooker niet naar behoren werkt, kunt u contact opnemen met onze service afdeling: 0180 420488 of per e-mail [service@quooker.nl](mailto:service@quooker.nl). Antwoorden op veelgestelde vragen kunt u vinden op [quooker.nl](http://quooker.nl) onder Service.

### Garantie en service

Op de Quooker kokendwaterkraan wordt twee jaar garantie verleend. Registreer uw Quooker op [quooker.nl/nl/registreer-je-quooker](http://quooker.nl/nl/registreer-je-quooker). De garantievoorwaarden vindt u op [quooker.nl](http://quooker.nl) onder Service.

#### QUOOKER NEDERLAND B.V.

Staalstraat 1 2984 AJ Ridderkerk Postbus 155 2980 AD Ridderkerk  
Telefoon +31 (0)180 420488 Fax +31 (0)180 428809  
E-mail [info@quooker.nl](mailto:info@quooker.nl) Internet [quooker.nl](http://quooker.nl)

**Quooker**<sup>®</sup>  
DE KOKEND-WATER-KRAAN