



Tips voor gebruik Quooker CUBE

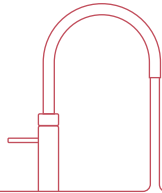

Quooker®

Algemeen


Met de Quooker CUBE haal je direct koel bruisend en gefilterd water uit de Quooker-kraan. Lees onderstaande tips voor een optimaal gebruik van de CUBE. Lees ook de 'Tips voor gebruik' die gevoegd is bij het Quooker-reservoir, voor informatie omtrent het gebruik van het Quooker-reservoir.

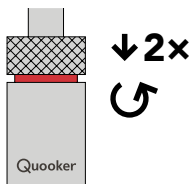

afb. 1

Kraanbediening

Met een Quooker CUBE gekoppeld aan je Quooker-reservoir, wissel je gemakkelijk tussen kokend, warm, koud, koel bruisend en gefilterd water. Het koude en warme water bedien je met de hendel. Het kokende, koel bruisende en koel gefilterde water bedien je met de gekartelde knop.

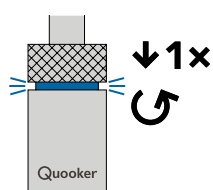


afb. 2

Kokend water (afb. 1)

Het kokend water is te verkrijgen door de bedieningsknop op de kraan twee keer in te drukken en vervolgens te draaien. De kranen hebben een lichtring die rood brandt zolang er kokend water uit de kraan stroomt. Naast de bedieningsknop is de uittrekslang van de Flex ook beveiligd. Wanneer deze uitgetrokken is, is het niet mogelijk om kokend water te tappen.

Koel bruisend water (afb. 2)


Om koel bruisend water te tappen, druk en draai je één keer. De lichtring die bij kokend water rood wordt knippert nu blauw: er komt bruiswater aan. Nadat je bruisend water getapt hebt, zal er een korte naloop van gefilterd water volgen om al het bruisend water uit de kraan te spoelen.

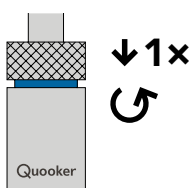

afb. 3

Koel gefilterd water (afb. 3)

Houd je de bedieningsknop iets langer ingedrukt en draai je vervolgens de knop, dan komt er gefilterd water uit de kraan. De lichtring wordt hierbij blauw.

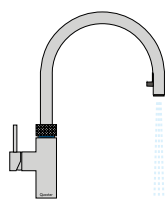

afb. 4

Eerste gebruik (afb. 4)

Nadat de CUBE is aangesloten moet vóór het eerste gebruik eenmalig ongeveer één liter gefilterd water en twee liter bruisend water worden getapt. Hierdoor worden eventuele verontreinigingen uit de leidingen gespoeld. Het water in het watervat in de CUBE koelt na installatie binnen 60 minuten af. De exacte tijd is afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water.




afb. 5

CO₂-cilinder vervangen (afb. 5)

De bijgeleverde CO₂-cilinder is gevuld met koolzuur dat zorgt voor circa 60 liter bruisend water. Wanneer de waterstraal zwakker wordt en er minder koolzuur in het water zit, is de CO₂-cilinder aan vervanging toe. Als de CO₂-cilinder volledig leeg is, komt er geen water meer uit de kraan als je bruisend water tapt. Je bestelt eenvoudig een set van vier nieuwe CO₂-cilinders via onze webshop op quooker.nl. Op de CO₂-cilinders staat beschreven hoe je deze gemakkelijk zelf kunt vervangen. De CO₂-cilinders zijn leencilinders en blijven eigendom van Quooker. Met het oog op duurzaamheid en kostenbesparing worden lege CO₂-cilinders hervuld door Quooker en dienen te allen tijde retour te worden gestuurd. Een lege set van 4 CO₂-cilinders kan kosteloos geretourneerd worden aan Quooker via de meegeleverde (retour)verpakking. Retourzendingen worden enkel geaccepteerd wanneer er een complete set van 4 lege cilinders wordt


teruggestuurd. Als de lege CO₂-cilinders niet tijdig zijn teruggestuurd, is Quooker gerechtigd om de kosten van de niet geretourneerde cilinders bij de gebruiker in rekening te brengen. De kosten voor een niet geretourneerde set van 4 lege CO₂-cilinders zijn €40 en zullen in rekening gebracht worden bij de gebruiker. Kijk voor meer informatie over ons retourproces op www.quooker.nl/retourneren

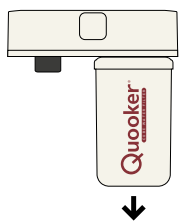

afb. 6

Filters vervangen (afb. 6)

De CUBE is voorzien van een hollow fiber filter (HF). Dit filtert het inkomende water op eventueel nog aanwezige bacteriën. Om hygiënische redenen dient het filter iedere twaalf maanden vervangen te worden, ongeacht de gebruikte hoeveelheid water. Na twaalf maanden zal er een geluid- en lichtsignaal afgaan. Dit is het teken dat het filter vervangen moet worden. Het filter is bereikbaar onder het schuifje aan de bovenkant van de CUBE. Op de CUBE en op het filter staat beschreven hoe je het filter vervangt.

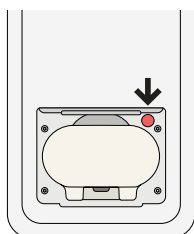

afb. 7

Het geluidsignaal dat aangeeft dat het filter vervangen moet worden, kan voor 72 uur uitgezet worden. Druk hiervoor kort op het rood oplichtende knopje onder de schuif bovenop de CUBE (afb. 7). Gedurende deze periode kun je een nieuw filter bestellen via je account op quooker.nl.

Nadat het filter vervangen is, kun je de timer terugzetten naar twaalf maanden. Houd hiervoor het knopje onder de schuif vijf seconden ingedrukt. De CUBE geeft een geluidsignaal af en het rode lichtje gaat uit.

Onderhoud

Quooker adviseert om jaarlijks de ventilator van de CUBE schoon te maken met een borsteltje. (Of blaas de ventilator schoon met de stofzuiger.) Daarnaast moet het filter in de CUBE jaarlijks vervangen worden. De CUBE geeft hiervoor een licht- en geluidsignaal af. Op de CUBE en op het filter staat aangegeven hoe je deze vervangt. Via quooker.nl bestel je eenvoudig een nieuw filter.

Vakantie? CUBE uit en doorspoelen bij thuiskomst!

Het stand-by verbruik van de CUBE is maar zeven eurocent per dag. Als je langer dan twee weken weg bent is het aan te raden de CUBE uit te schakelen. Zet daarvoor de schakelaar aan de achterzijde van de CUBE om of haal de stekker uit het stopcontact. Bij thuiskomst is het van belang de beide waterstromen circa vijf minuten door te spoelen.

Storing

Als de Quooker CUBE niet naar behoren werkt, kun je telefonisch contact opnemen met onze serviceafdeling (0180 420488) of per e-mail (service@quooker.nl). Antwoorden op veelgestelde vragen kun je vinden op quooker.nl onder Service.

Garantie en service

Op alle Quooker-producten wordt twee jaar garantie verleend. Registreer je Quooker op quooker.nl zodat we je gemakkelijker kunnen helpen. De garantievoorwaarden vind je op quooker.nl onder Service.

Quooker®

Quooker Nederland B.V
Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
0180 420488
info@quooker.nl
quooker.nl